

Установка ВАСЯ диагност на Windows XP


ВАЖНО. Обновляйте не только программу, но и вашу операционную систему. Для корректной работы программы необходимо установить обновление Windows XP:

[Обновление корневых сертификатов \[июнь 2011 г.\] \(KB931125\)](#)


Загрузите программное обеспечение с прилагаемого к комплекту оборудования компакт-диска:




Запустите процесс установки нажав **Далее**:

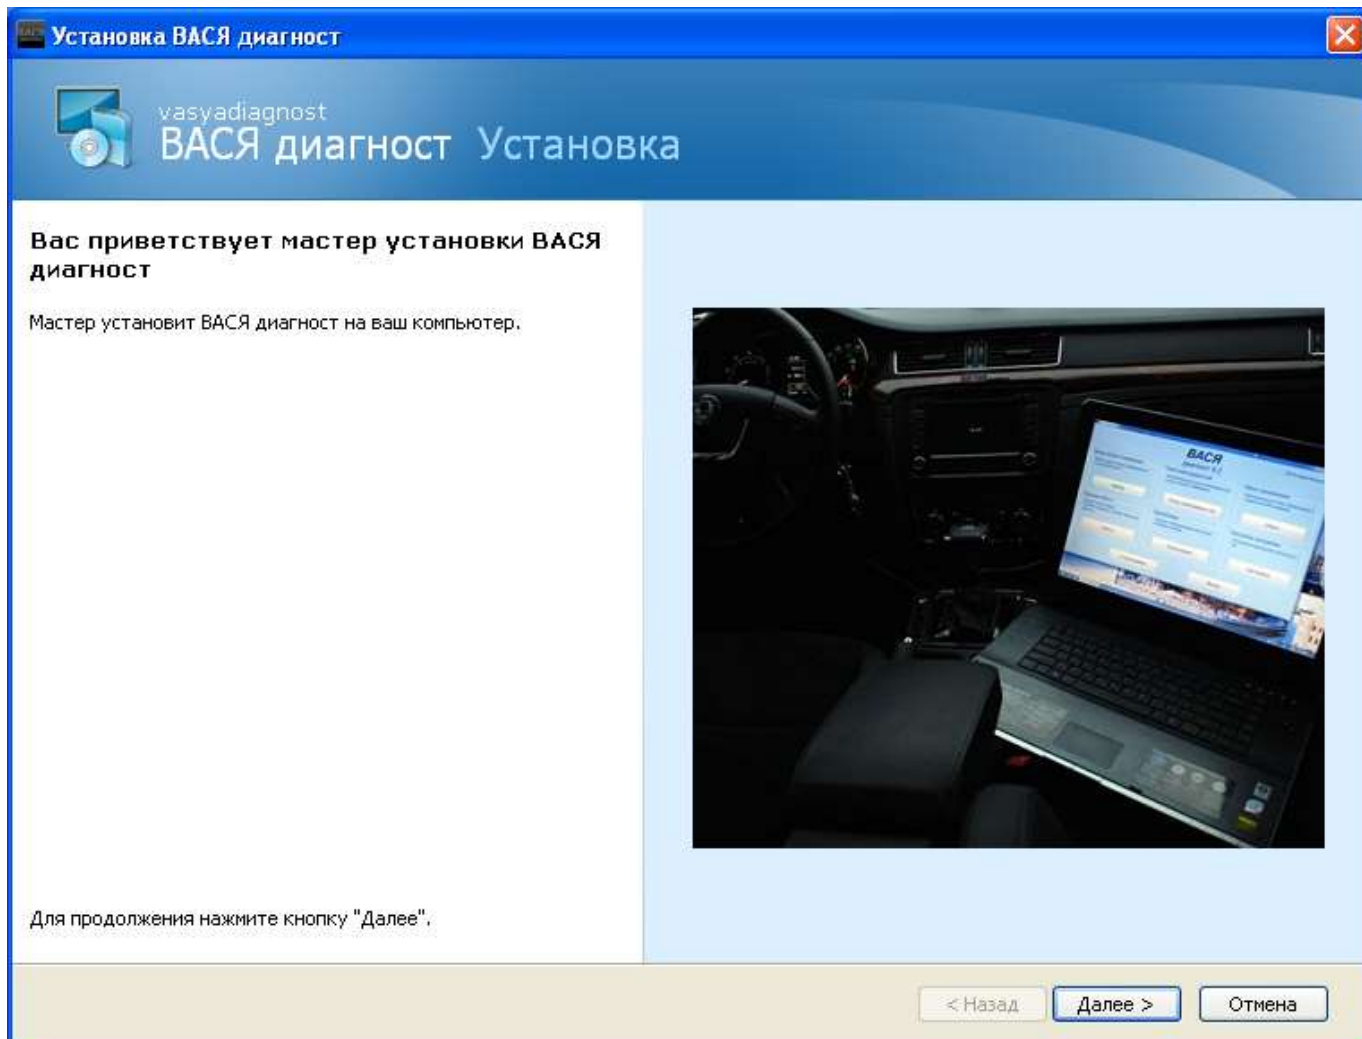


Вы можете изменить путь для установки программы по-умолчанию или продолжить нажав **Полная**:

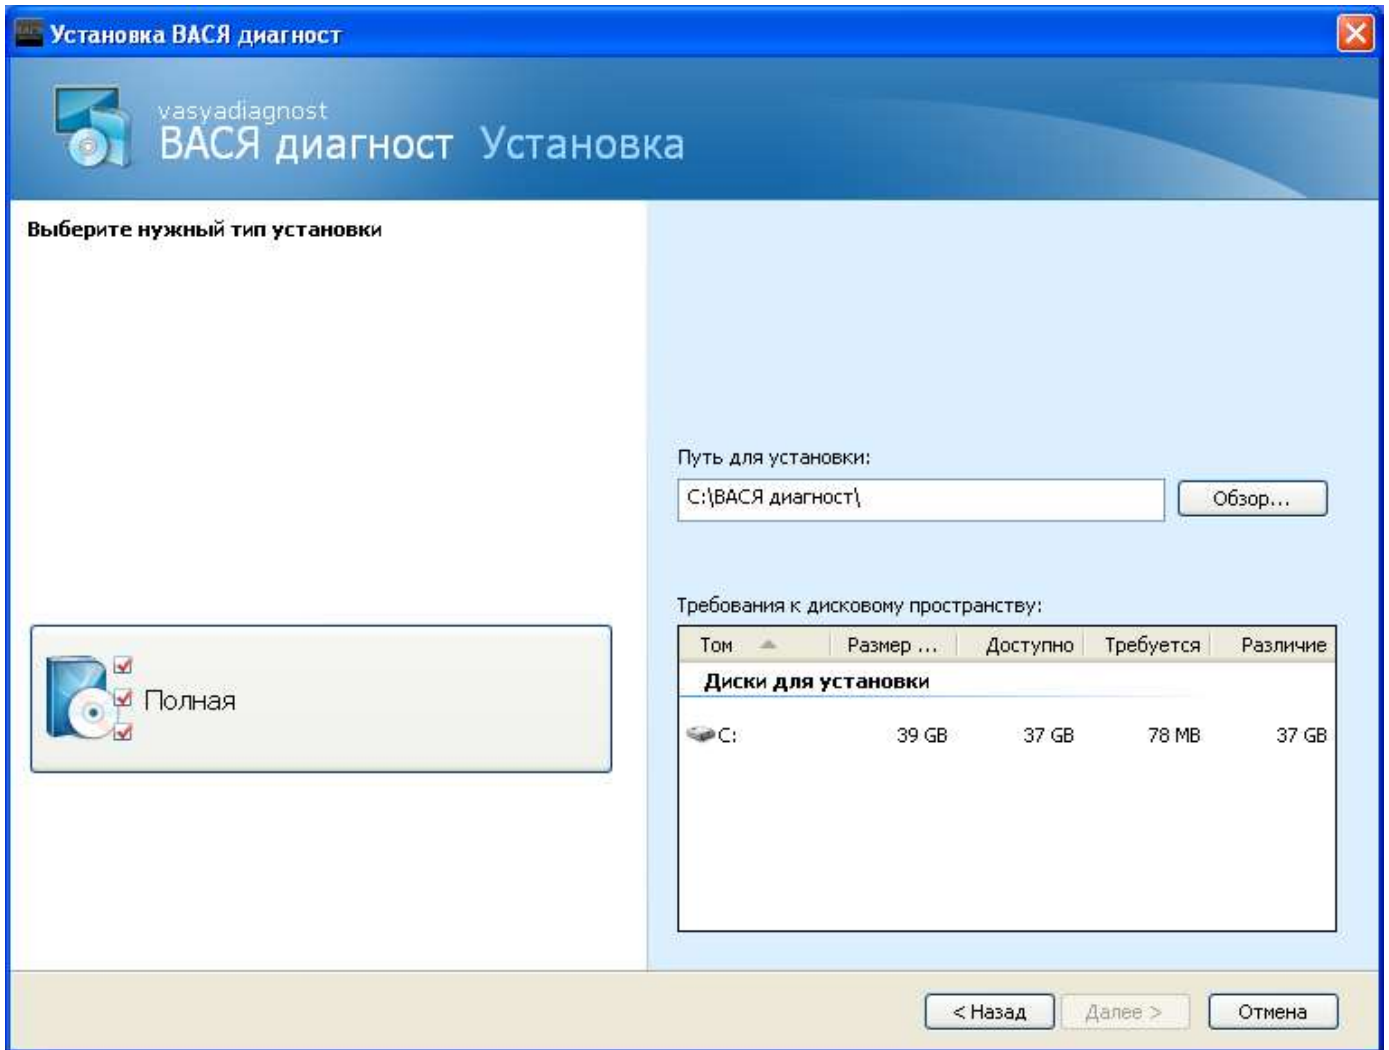


Подтвердите установку нажатием **Установить**:

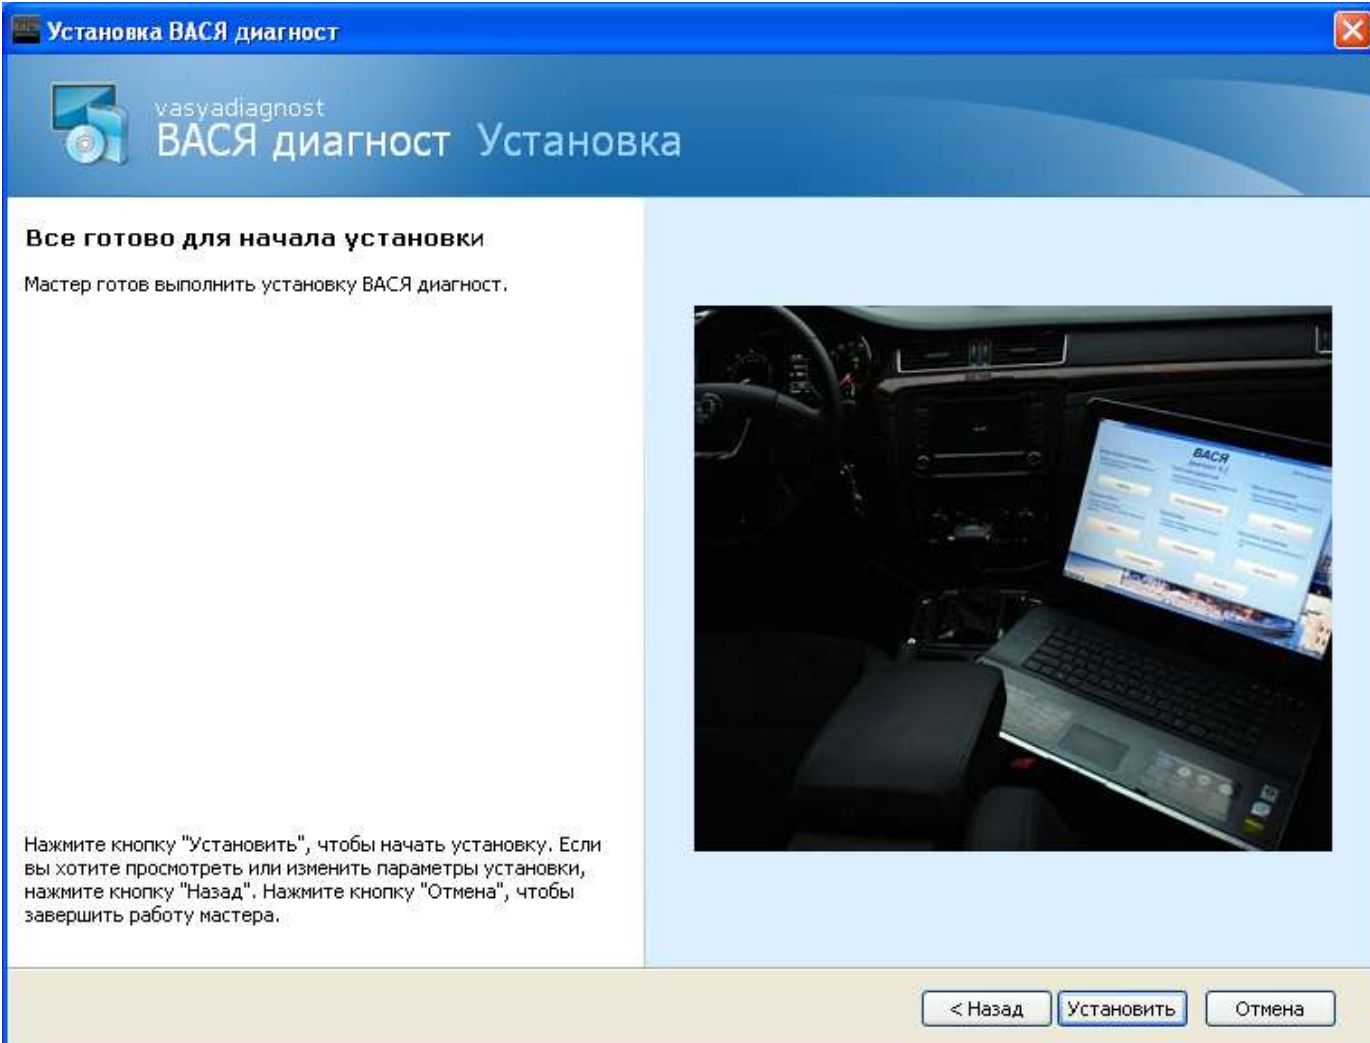


Дождитесь окончания процесса установки:

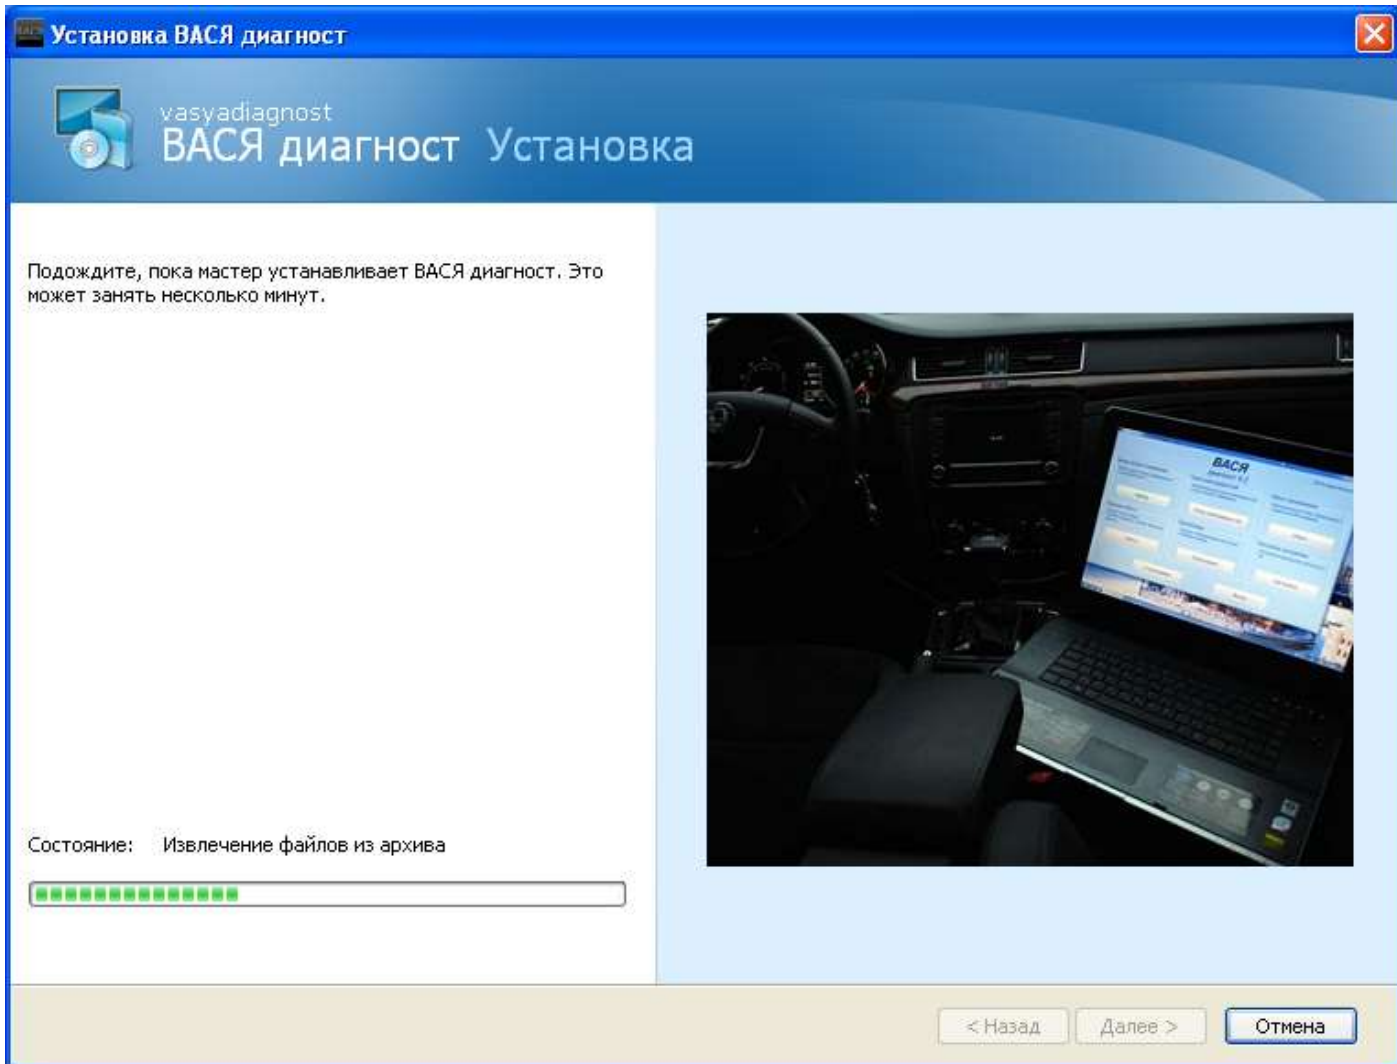


Нажмите **Готово** и перейдите к следующему шагу - установка драйвера.

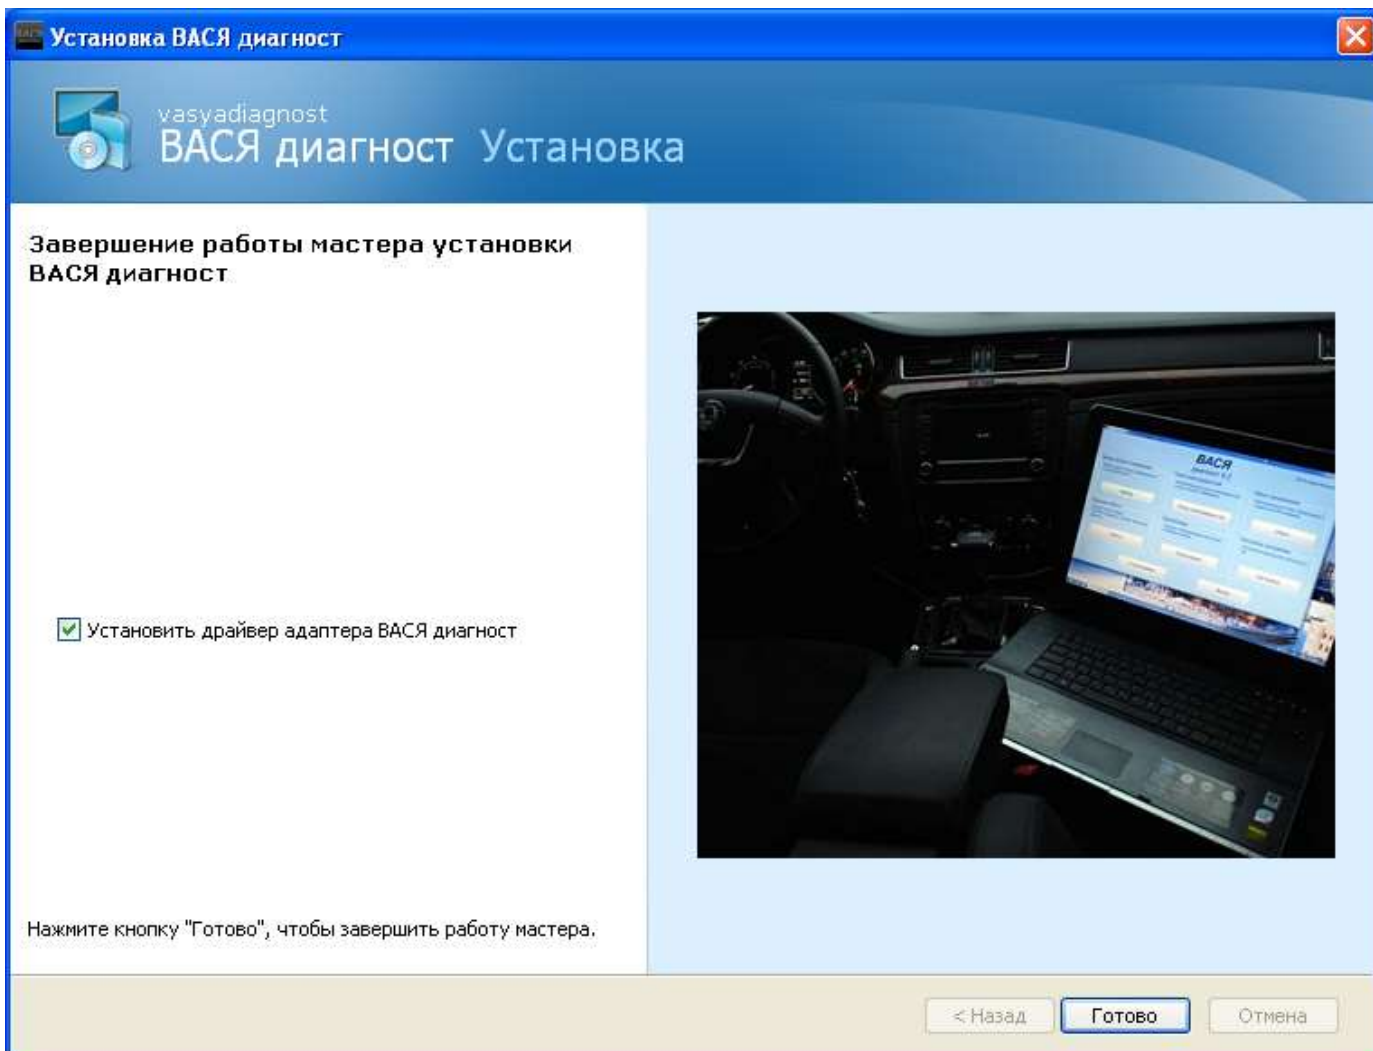


Мастер установки драйверов устройств установит драйвер адаптера автоматически, нажмите **Далее**:

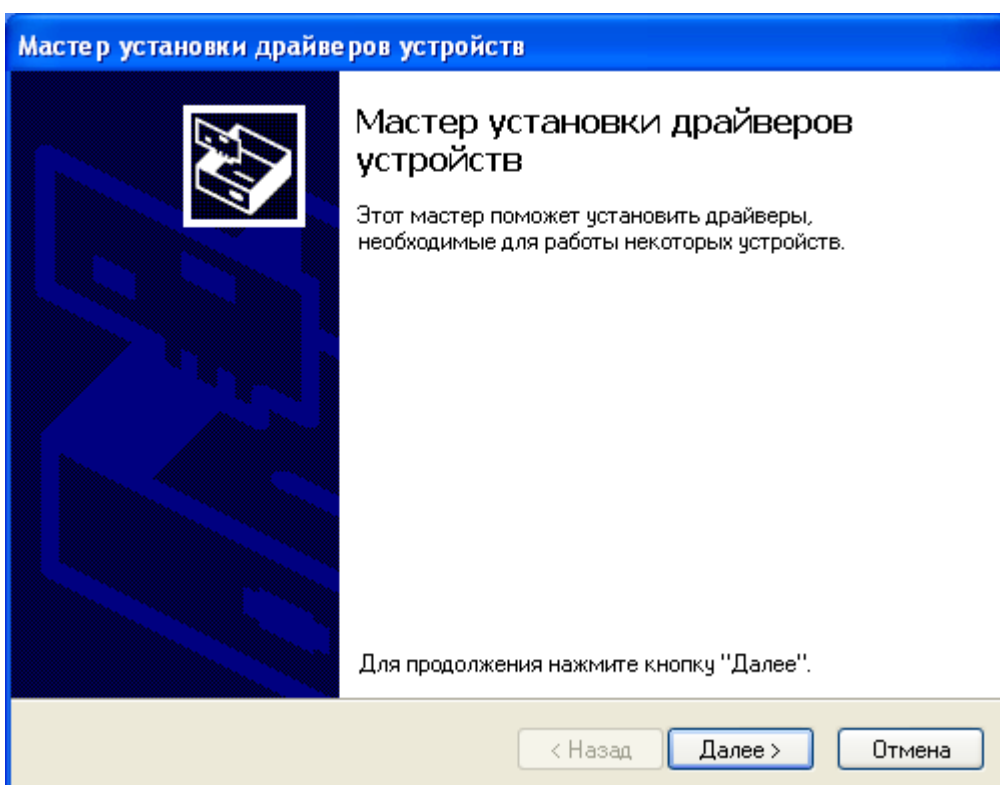

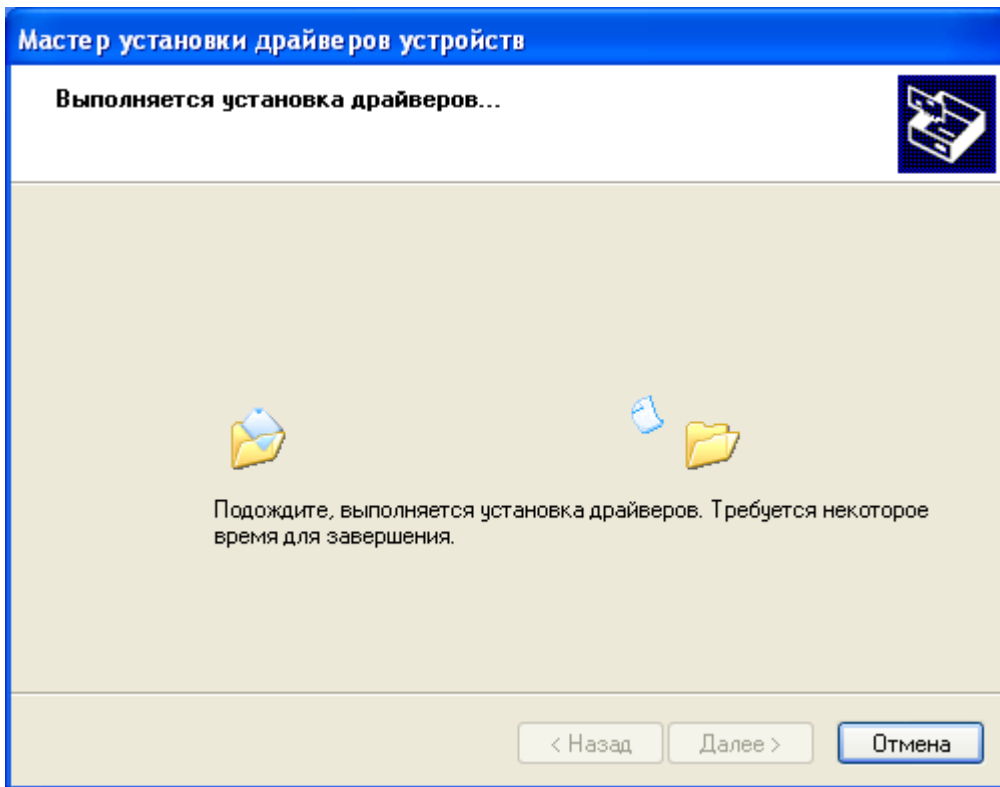

Установка драйвера адаптера завершена. Нажмите **Готово** для выхода.

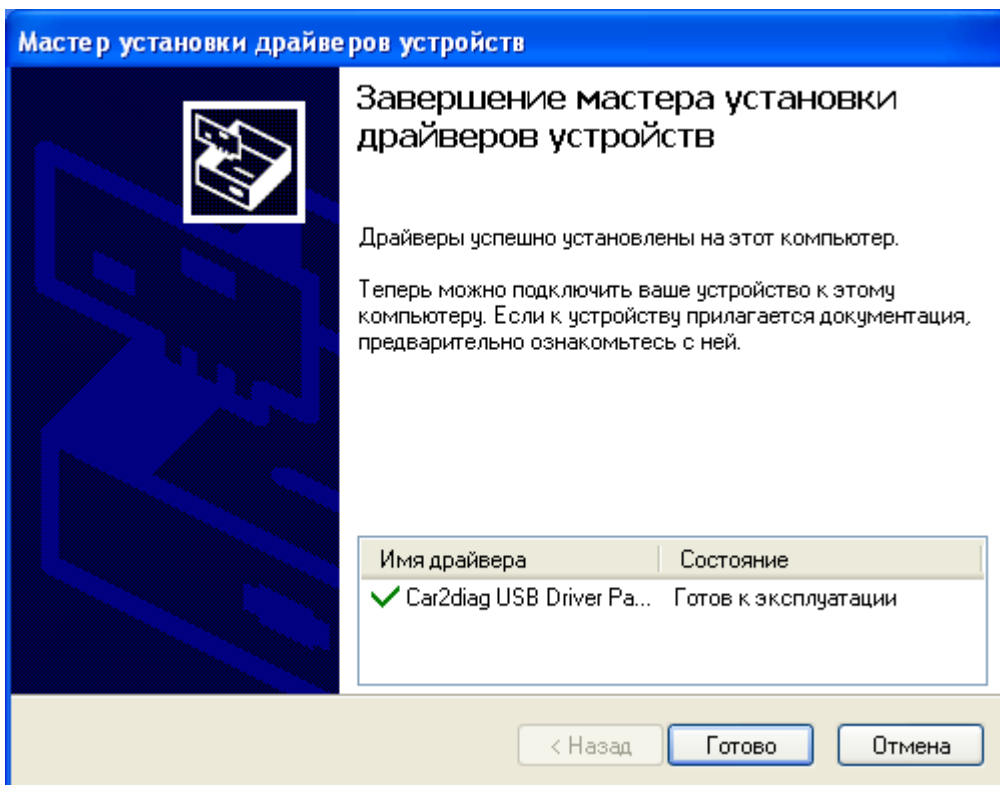

ВАЖНО. Обновляйте не только программу, но и вашу операционную систему. Для корректной работы программы необходимо установить обновление Windows XP:

[Обновление корневых сертификатов \[июнь 2011 г.\] \(KB931125\)](#)